
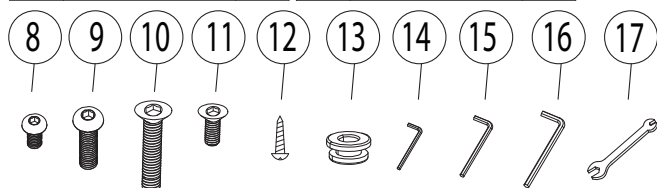


Montagehandleiding


NL

Lijst met onderdelen en gereedschap


Nr.	Naam	Aantal	Nr.	Naam	Aantal
1	Tussenbalk	1	11	M6*12 Schroef	4
2	Wieltje	4	12	ST4.8*19 Schroef	17
3	Voet	2	13	Rubberen kussentje	10
4	Bladdrager	2	14	2.5mm Zeskantsleutel	1
5	Handslinger	2	15	4mm Zeskantsleutel	1
6	Aandrijfas	1	16	5mm Zeskantsleutel	1
7	Poot	2set	17	Steeksleutel	1
8	M6*10 Schroef	2	18	Haken	1
9	M6*40 Schroef	8			
10	M8*50 Schroef	4			

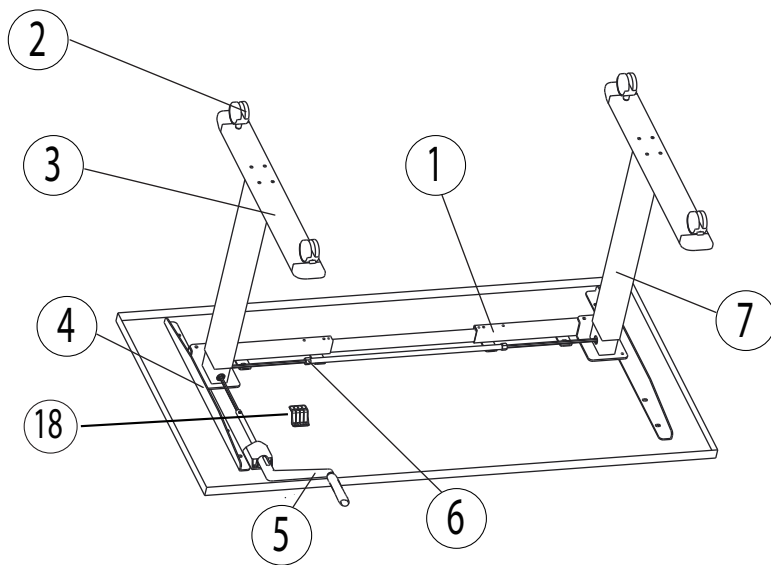

- 1** Draai de schroeven op de dwarsbalk los met een 4 mm zeskantsleutel en pas de lengte van de dwarsbalk. Houd rekening met een speling van 5cm. Is je werkblad 100cm, dan kun je het frame het beste op 95cm breed instellen.

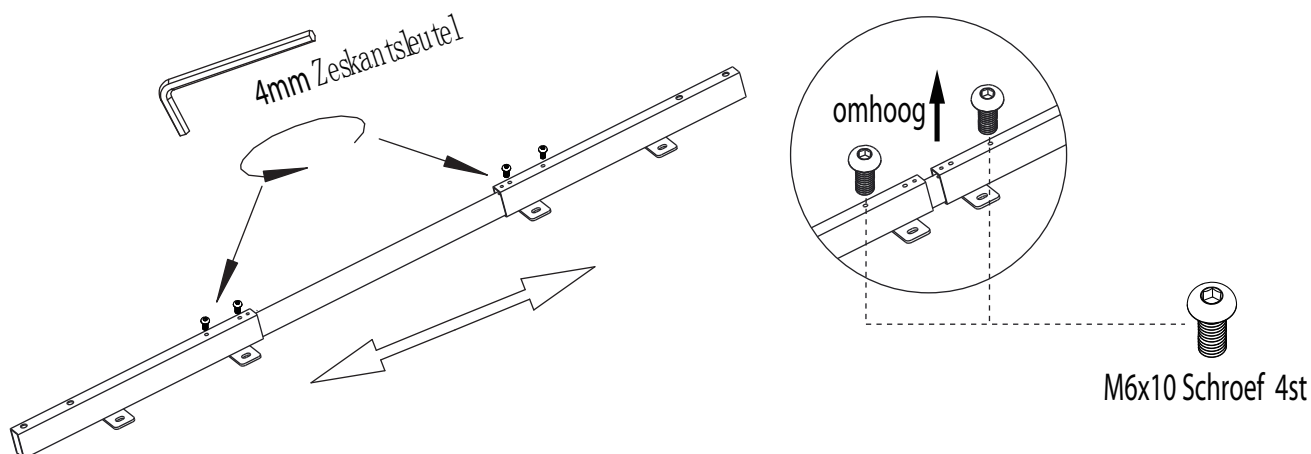


- 2** Bevestig de poot aan de stang met 4 stuks M8*50 schroeven.

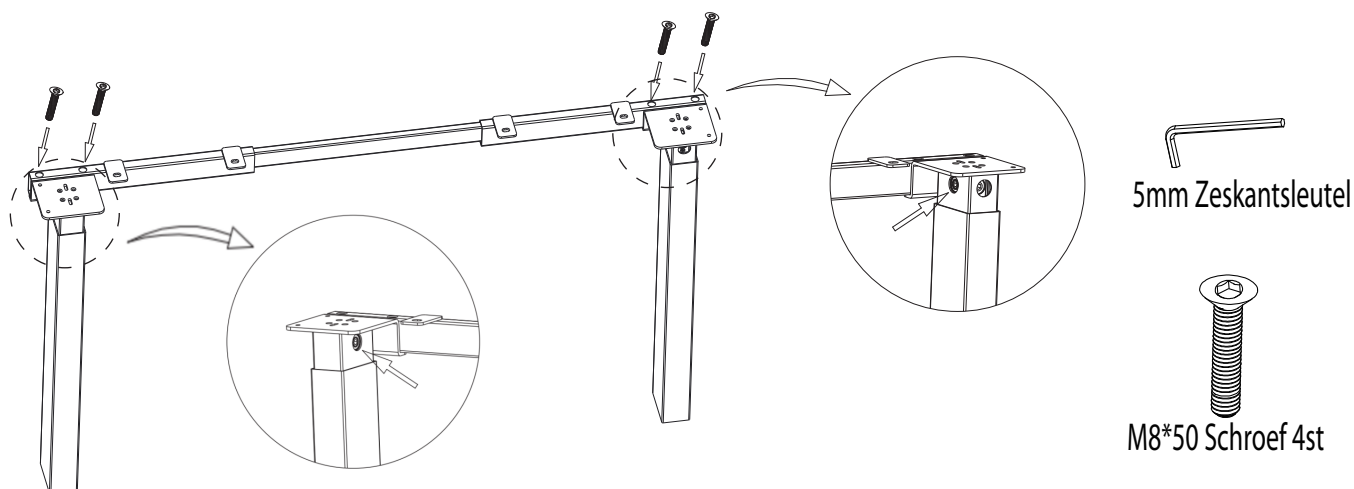


3

Bevestig de voeten aan de poten met 8 stuks M6*40 schroeven en bevestig vervolgens de wieltjes aan de poten.

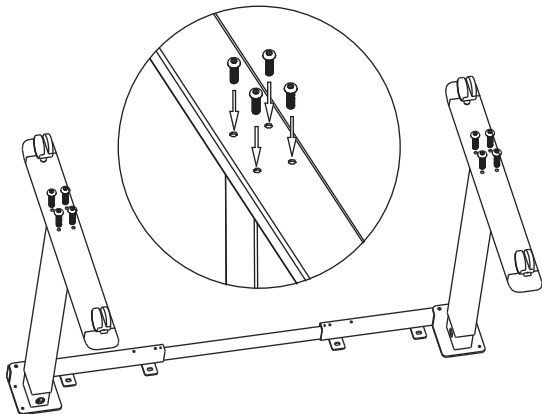

4mm Zeskantsleutel




M6*40 Schroef 8st



Wieltje 4st

4

Draai het frame om en bevestig de bladdragers aan de dwarsbalk met 4 schroeven M6*12 en bevestig vervolgens de rubberen kussentjes aan de bladdragers.

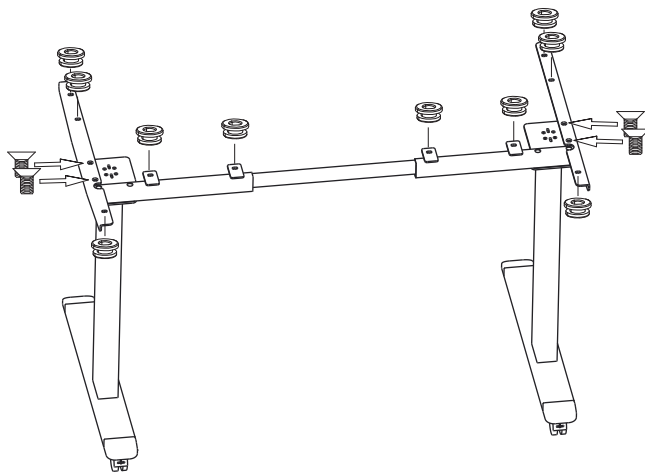

4mm Zeskantsleutel




Rubberen kussentjes 10st



M6*12 Schroef 4st

5


Draai de moeren aan beide uiteinden van de aandrijfas los en steek de zeshoekige staven op de aandrijfas in de tandwielkasten van respectievelijk de twee poten en draai de moeren vast.

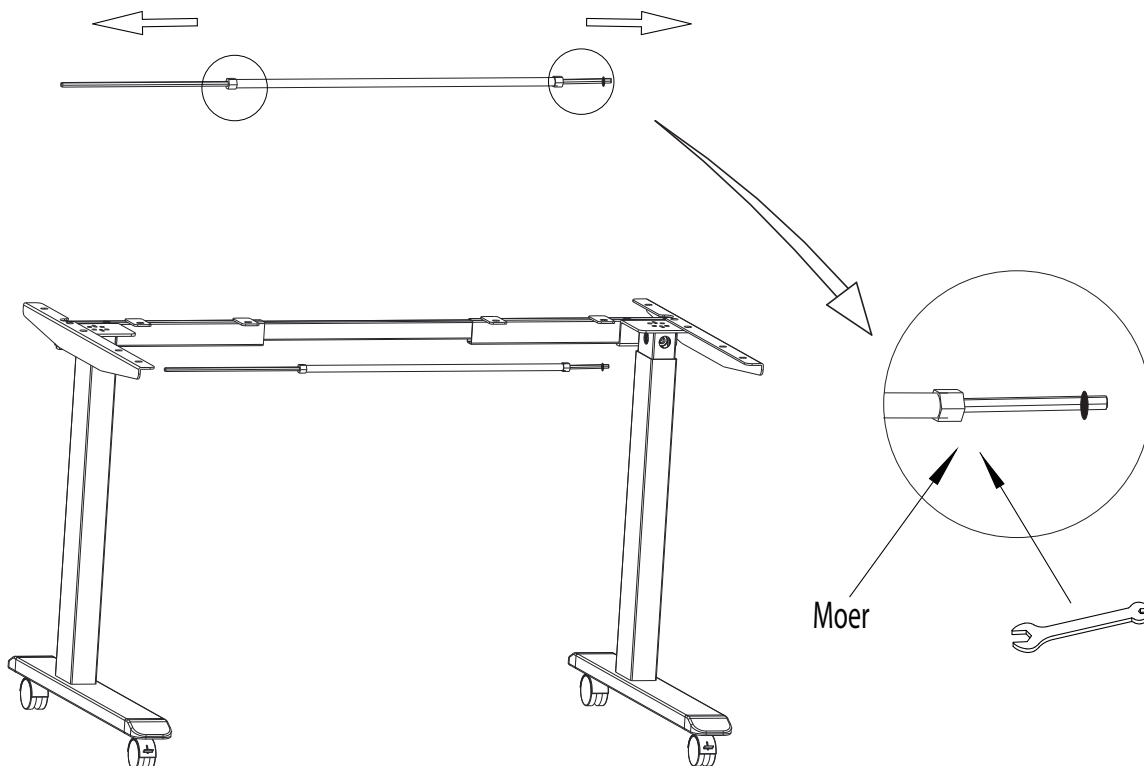

Opmerking: Zorg ervoor dat de aandrijfas in het midden van het frame zit voordat je de moeren vastdraait.

6

Bevestig het tafelframe aan de onderkant van het bureaublad met 10 schroeven ST4.8*19. Steek de zeshoekige staaf van de handslinger in de tandwielkast van de poot. Bevestig de handslinger aan de onderkant van het bureaublad met 4 schroeven ST4.8*19.

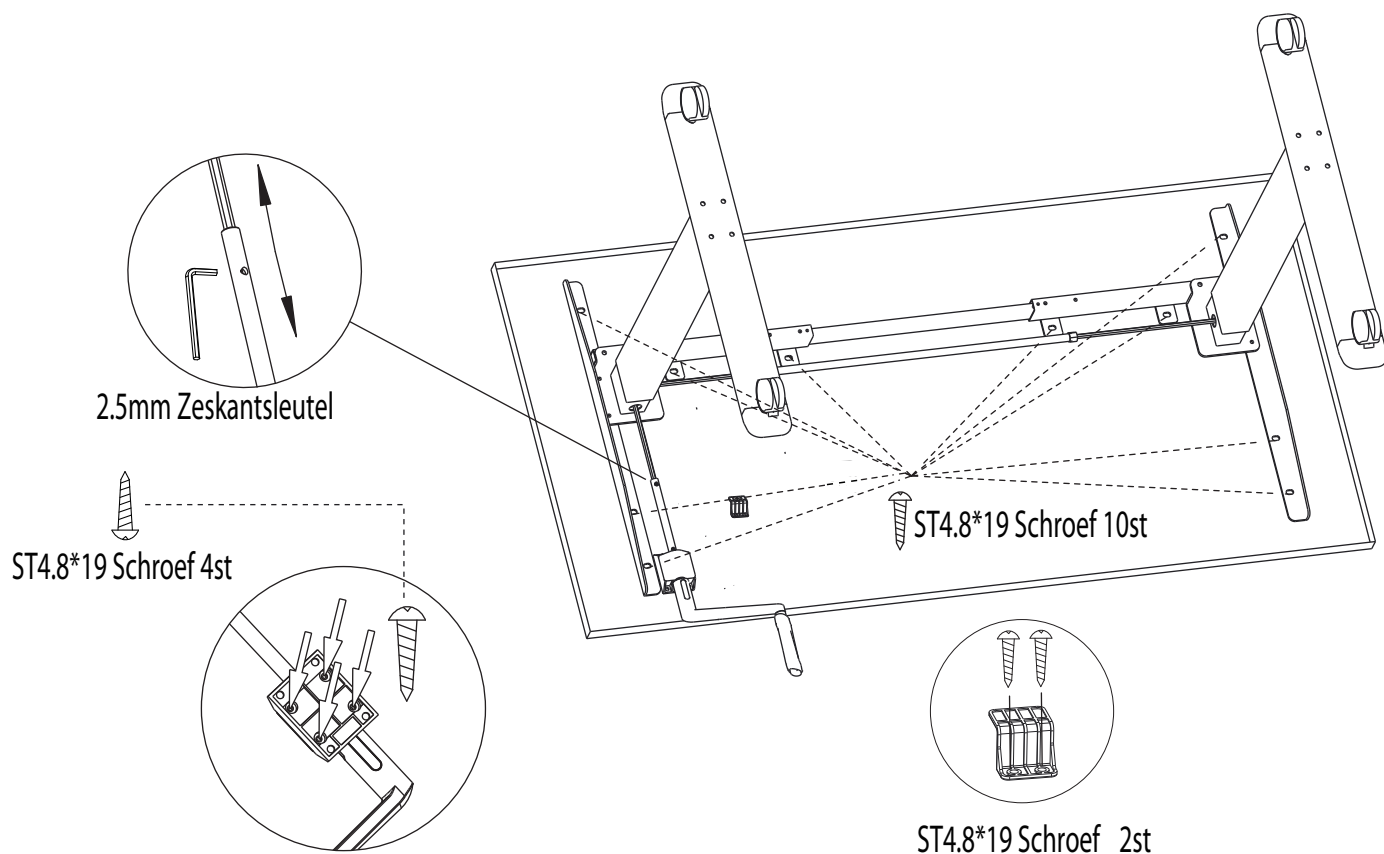

7

Draai de slinger met de klok mee en het bureau gaat omhoog; draai de slinger tegen de klok in en het bureau gaat omlaag.

